



## IGNIÇÃO N5 DT180 PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

- a montagem é muito simples, seta do estator (mesa) na vertical apontando para o tanque da moto.
- coloque o estator dê uma leve girada para direita e esquerda para que a fiação fique livre.
- coloque os parafusos que acompanha sua N5 como se estivesse instalando a original



passagem da fiação no quadro como nas fig. acima.

fio preto com listra vermelha é corta corrente (mata motor)

**Se precisar veja como testar sua N5**

desconectar do cdi para a aferição

usar : multímetro digital

preto com vermelho = 180~210 omh (na escala: 2K)

preto com verde = 78~86 omh (na escala: 2K)

vermelho com verde = 180~210 omh (na escala: 2K)

amarelo com preto = 0,3 ~ 0.38 omh (na escala: 200 OMHS)

branco com preto = 0,38 ~0,45 omh (na escala: 200 OMHS)

marcha lenta gera + ou - 13V e 14.7 acima de 3700 rpm

se os valores for muito diferentes provavelmente ao instalar o estator deve ter prensado algum fio atrás do estator.

Problemas que podem acontecer ou está acontecendo

vela sem faísca: desconecte o fio preto e branco do CDI no chicote e

verifique se dá faísca. Se funcionar o problema pode ser na chave contato

Bateria não carrega?

-verifique se a bateria está carregada,... bateria ruim ou descarregada o regulador fica bloqueando não deixa carregar.

-verifique se a luz do freio não está acionada direto,... deixe a regulagem dos interruptores, tipo acionando no fim de curso, (ou seja a lâmpada acendendo quando acionar o freio).



- lâmpada do farol de má qualidade, também interfere na carga da bateria porque entra em curto.

-terminais com folga ou oxidados isolam o bom fluxo da tensão.

### **Função dos fios**

**Laranja = bobina externa**


**preto = GND**

**preto com lista branca ou vermelha = mata motor**

### **Depois da ignição instalada.**

**Ao instalar o estator os fios preto/vermelho e branco/vermelho do chicote, (fiação) não mais serão utilizados.**

# ESQUEMA ELÉTRICO

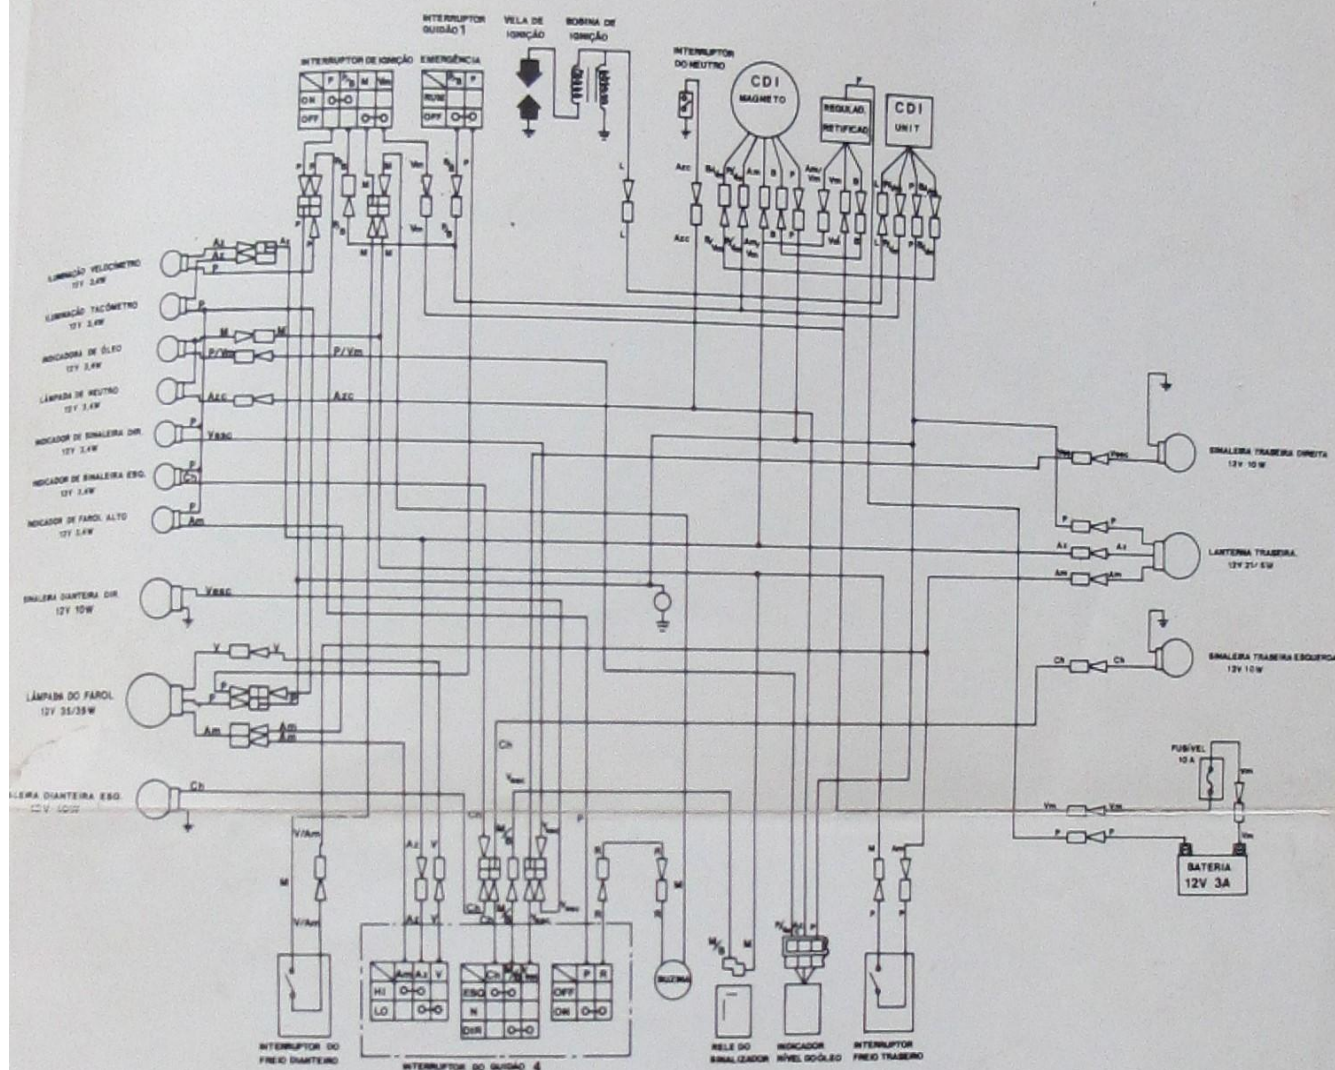

## ÍNDICE DE CORES

Símbolos	Cor do fio
L . . . . .	Laranja
Vm . . . . .	Vermelho
Az. . . . .	Azul
P . . . . .	Preto
R . . . . .	Rosa
Am . . . . .	Amarelo
V . . . . .	Verde
B . . . . .	Branco
M . . . . .	Marrom
Vesc . . . . .	Verde escuro
P/Vm . . . . .	Preto/Vermelho
Azc . . . . .	Azul claro
V/Am. . . . .	Verde/Amarelo
P/B . . . . .	Preto/Branco
M/B . . . . .	Marrom/Branco
B/Vm. . . . .	Branco/Vermelho

## **Garantia**

PARA GARANTIA O PRODUTO DEVE SER ENVIADO JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL.

A garantia dos produtos N5 é de três (3) meses à partir da data da compra em nossos revendedores, valendo quanto a defeitos de fabricação que o produto possa apresentar durante o período de garantia.

Na possibilidade de haver algum defeito de fabricação, envie o kit com nota fiscal ao local de compra, para que seja efetuada a troca, sem ônus por parte de Vossa senhoria exceto as despesas de transporte até o local da compra, para troca.

**Só não serão aceitas reclamações no prazo de garantia:**

**Não há garantia se o produto estiver violado ou alterado tais como fios e conectores cortados estator (mesa) com furação alterada.**

Se depois de avaliada pelo nosso departamento técnico, não tiver vestígios de modificações, em qualquer peça que faz parte desse kit.

Essa garantia é válida apenas em favor do comprador original, para não entrar em conflito com a aplicação da lei.

Na possibilidade da N5 resolver modificar o desenho ou fazer melhorias técnicas neste produto, não será obrigada a incluir essas mudanças em qualquer produto anteriormente fabricado. A garantia concedida pela N5 engloba tão somente o reparo ou a substituição do produto, não se responsabilizando a N5 pelo pagamento de qualquer indenização seja que título for.

estamos ao seu dispor para resolver qualquer problema que por ventura aconteça como produto N5 IGINITION -16 99196-9503  
email: n5ignition@hotmail.com